

## ～ 運転モードの設定 ～


運転モードの設定を変更します。

以下の手順はピークシフトモードからバックアップモードへの変更手順です。

他のモードへの変更も同様の手順で行ってください。



①「メイン」画面で「設定」ボタンを押します。

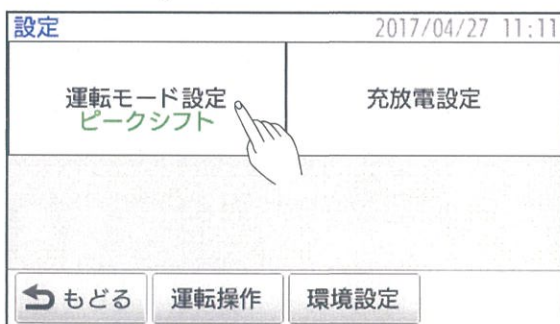


②「設定」画面で「運転モード設定」の領域を押します。



③設定されているモードの背景が青く表示されています。変更するモードの領域を押します。左図はピークシフトモードからバックアップモードに変更する例です。



④「もどる」ボタンを押します。

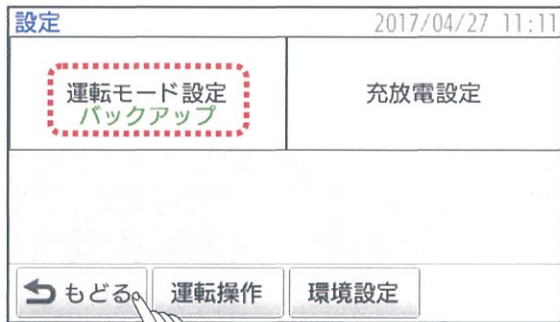

⑤「運転モード設定」の領域に「バックアップ」と表示されていることを確認後、「もどる」ボタンを押して「メイン」画面にもどってください。



⑥画面左上に「バックアップ」と表示されていることを確認してください。