


# パナソニック創蓄の設定方法

【パワーステーションリモコン】

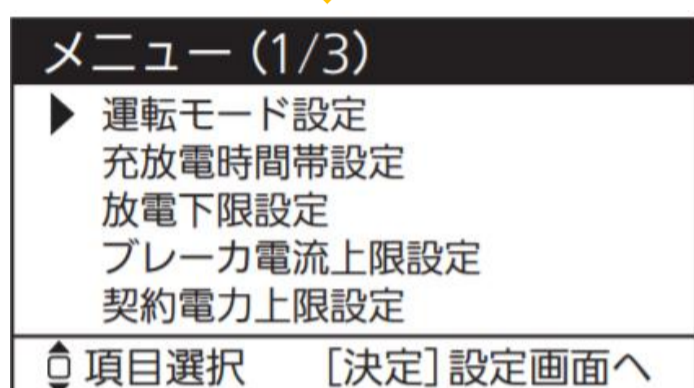

- ①メニュー戻るボタンを選択
- ②運転モード設定を選択
- ③蓄電優先モードを選択
- ④リモコン決定ボタンで設定完了



※停電が発生したら  
下記図面の通り自立運転を切り替える




※台風が過ぎたら経済モードへ戻す

※自立運転について復旧したら下記の通り操作する

## ⑤自立運転について (切替方法)

停電が発生するとリモコン設定器のブザーが鳴り、「自立/連系切換」画面に停電発生のお知らせが表示されます。  
※操作がなければブザーは1分間で自動停止します。5時間後に再度鳴ります。ただし夜間の21時～7時は再鳴動しません。

- 1 「はい」を選択して **決定** を押す  
ブザーが停止し、「自立待機中」になります。

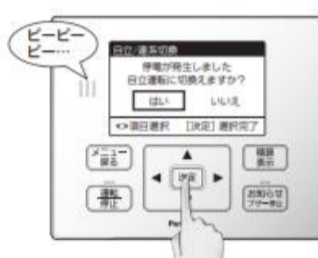


※停電が復旧したら

- 2 「自立運転中」に切り換わることを確認する

バックアップ回路または停電時専用コンセントに電気が流れ始めます。  
※切り換え時に電力切替ユニットから動作音(約85dB)がします。



### 停電復旧時 (連系運転へもどす)

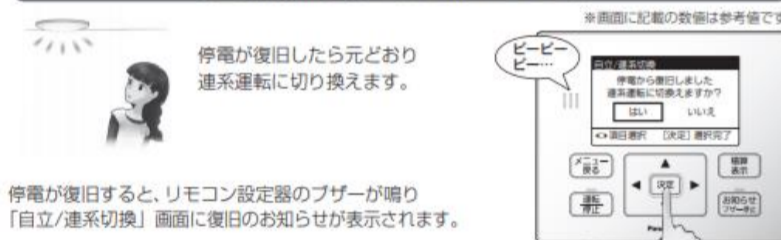


- 1 「はい」を選択して **決定** を押す

「連系待機中」となり、ブザーが停止し、復電タイマーが表示されます。  
※約5秒後にバックアップ回路に電気が流れ始めます。  
電力切替ユニットなしの場合、停電時専用コンセントには電気が流れなくなりますので、差し替えてください。  
※切り換え時に電力切替ユニットから動作音(約85dB)がします。

- 2 復電タイマー表示後、「連系運転中」に切り換わることを確認する

※復電タイマーの時間は、電力会社が定める整定値の設定によって異なります。  
※停電復旧からしばらくして、連系運転に切り換えると、復電タイマーが表示されないことがあります。

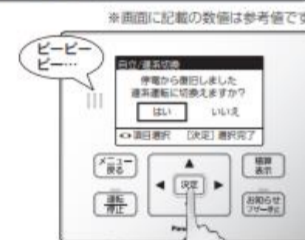

- 1 「はい」を選択して **決定** を押す

「連系待機中」となり、ブザーが停止し、復電タイマーが表示されます。  
※約5秒後にバックアップ回路に電気が流れ始めます。  
電力切替ユニットなしの場合、停電時専用コンセントには電気が流れなくなりますので、差し替えてください。  
※切り換え時に電力切替ユニットから動作音(約85dB)がします。

- 2 復電タイマー表示後、「連系運転中」に切り換わることを確認する

※復電タイマーの時間は、電力会社が定める整定値の設定によって異なります。  
※停電復旧からしばらくして、連系運転に切り換えると、復電タイマーが表示されないことがあります。

